

RAUSU SUS/ WOOD

取 扱 い 説 明 書

お 願 い

- ご使用の前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 仕様の口金サイズを確認し、必ず規定容量内の電球をご使用ください。
- 本製品は鹿の革を使用し、一点一点制作しております。鹿革は、飼育管理された牛革などとは異なり、野生動物のため品質にばらつきがあります。細かなシワや傷があることがありますが、RAUSU ならではの特徴としてご了承ください。
- 本製品は天井付専用器具です。適切な設置方法をご確認の上、ご使用ください。

仕 様

- 推奨電球 LED 電球
※革が熱くなりやすいので、白熱球を使用しないでください
- 口金 E17
- 消費電力 60W まで

取 付 け で き る 配 線 器 具

天井面に下記引掛シーリングボディが付いている場合は、直接取付けが可能です。
下記シーリング図以外の配線器具の場合や、配線器具が設置されていない場合は取付けができませんので、工事店に配線器具の取替え、取付けをご依頼ください。
※引掛シーリングの種類によっては取付けができない場合があります。その場合は、引掛シーリングボディをお客様でご用意ください。別途配線工事が必要になります。



丸型フル引掛
シーリング



フル引掛ローゼット



角形引掛
シーリング



丸形引掛
シーリング




引掛埋込
ローゼット




引掛埋込ローゼット
(ハンガーなし)

取 付 け 方 法

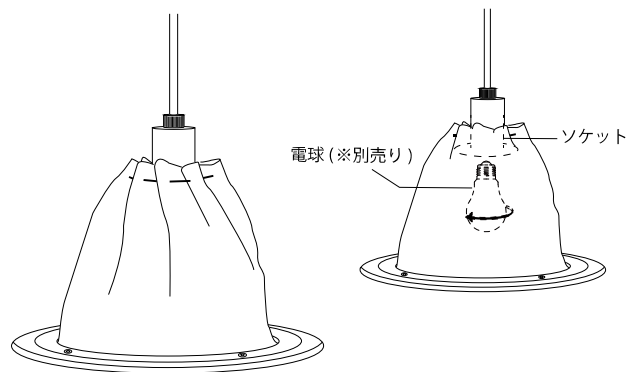

※添付の図面は SUS タイプになります。

1. 安全確保の為、作業を始める前に必ず電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。
2. 引掛シーリングキャップを天井面の引掛シーリングボディに取付けてください。取付け後、シーリングカバーを引き上げて固定してください。
3. 適合する電球をソケットへ確実に装着してください。

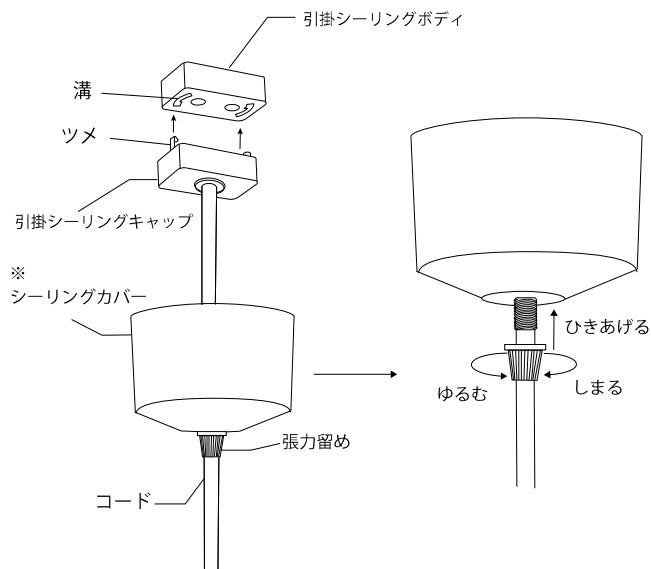

お 手 入 れ

- 安全に使用していただくため、定期的（6 ヶ月に 1 回）清掃をしてください。
- シンナーなどの揮発性のもので拭いたり、磨かないでください。変色や破損の原因になります。

警 告 ・ 注 意

- この器具は一般屋内環境用の天井付照明器具です。下記のような使用環境、条件では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
 - ― 周囲温度が 35 度以上の所
 - ― 屋外の水の掛かる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ― 振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ― 粉塵などの多い所
 - ― 補強のない薄い天井部（ベニヤ板・石膏ボード等）
 - ― 傾斜天井
 - ― 壁面・床面
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。火災・感電・落下による怪我の恐れがあります。
- 器具や電球を紙や布など燃えやすいもので覆わないでください。火災・感電の原因となります。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災の恐れがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、お買い上げ店にご相談ください。
- 温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。
- 点灯中や消灯直後の電球には触らないでください。やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置から 8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進んでいます。定期的な点検・必要に応じた交換をしてください。点検せず長時間使い続けると、稀に火災・感電・落下などに至る場合があります。周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。